CONTENUTI

I. SICUREZZA E PRECAUZIONI
II. PROFILI TELEFONO CELLULARE
III. PREPARAZIONE
IV. DESCRIZIONE DEL TELEFONO.
V. OPERAZIONI DI BASE DEL TELEFONO
VI. MENU FUNZIONI OPERAZIONI
VII. ISTRUZIONI OPERAZIONI DI EDITOR
VIII. APPPLICAZIONI FUNZIONI MEMORIA USB
IX. APPENDICE 1
X. APPENDICE 2

I. Sicurezza e Precauzioni

Per utilizzare il telefono cellulare in modo sicuro ed efficace, si prega di leggere le seguenti informazioni prima dell'uso:

- Si prega di spegnere il telefono quando si è in prossimità di un impianto chimico, un distributore di benzina, un deposito di petrolio o di altri materiali esplosivi.
- Si prega di tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini.
- Per garantire la sicurezza, si prega di utilizzare gli auricolari durante la guida, se per una emergenza fosse necessario effettuare una chiamata, parcheggiare l'auto sul ciglio della strada. NON usare il telefono cellulare durante la guida ad alta velocità.
- Non usare il cellulare mentre si è in aereo. Si prega di verificare se l'attivazione automatica è impostata o meno prima di salire a bordo.
- Non utilizzare il telefono cellulare in un ospedale per evitare interferenze con il normale funzionamento delle attrezzature mediche che possono causare incidenti medici. Se il telefono cellulare è utilizzato in prossimità di un pacemaker, apparecchi auditivi e alcuni apparecchi medicali elettronici, si dovrebbe prestare particolare attenzione poiché che il cellulare può interferire con questi dispositivi.
- Ausiliari ed accessori non forniti da noi sono esclusi dalla garanzia.
- Non smontare il telefono cellulare da soli. In caso di guasto, si prega di contattare il centro di servizio raccomandato da noi.
- Non ricaricare il telefono cellulare senza batteria. Spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria, altrimenti la memoria del telefono potrebbe essere danneggiata.
- Il telefono cellulare deve stare in un ambiente ben ventilato e deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.

- Per evitare la smagnetizzazione, si prega di tenere il telefono lontano da sostanze magnetiche, come dischi magnetici, carte di credito, ecc
- Si prega di accertarsi che il telefono non venga in contatto con liquidi di qualsiasi tipo. Se questa situazione si verifica, si prega di rimuovere la batteria e contattare il centro di servizio da noi raccomandato.
- Si prega di utilizzare il telefono in un ambiente che non sia né troppo caldo né troppo freddo, non esporre il telefono alla diretta fonte solare o all'utilizzo in ambienti con alta umidità.
- Non utilizzare panni bagnati o liquidi detergenti forti per pulire il telefono.
- Il cellulare dispone delle funzioni fotografiche e di videoregistrazione, si prega di utilizzare queste funzioni seguendo i regolamenti e la relativa legislazione. Si può violare il regolamento della legge se si prendono delle foto e si fanno delle registrazioni senza autorizzazione.
- Non gettare, lasciare cadere o urtare il telefono cellulare durante l'uso per evitare danni allo stesso o agli elementi interni del telefono.
- Non gettare la batteria esaurita nei comuni rifiuti domestici. Si prega di smaltire la batteria esaurita secondo le istruzioni specificate nel punto smaltimento batterie.

〈Nota〉: 1. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra o usi impropri.

2. I cavi forniti sono applicabili solo a questo tipo di telefono cellulare e al suo caricatore, si può anche collegare il telefono al PC tramite un cavo USB per ricaricare il telefono. Non ricaricare il telefono con altre modalità..

Se il contenuto descritto in questo manuale non corrisponde alle reali istruzioni di uso del suo cellulare, si prega di riferirlo al cellulare reale.

La fabbrica si riserva il diritto di modificare il manuale in qualsiasi momento senza preavviso.

II. Profilo del Telefono cellulare

Quella che segue è la visuale del telefono：

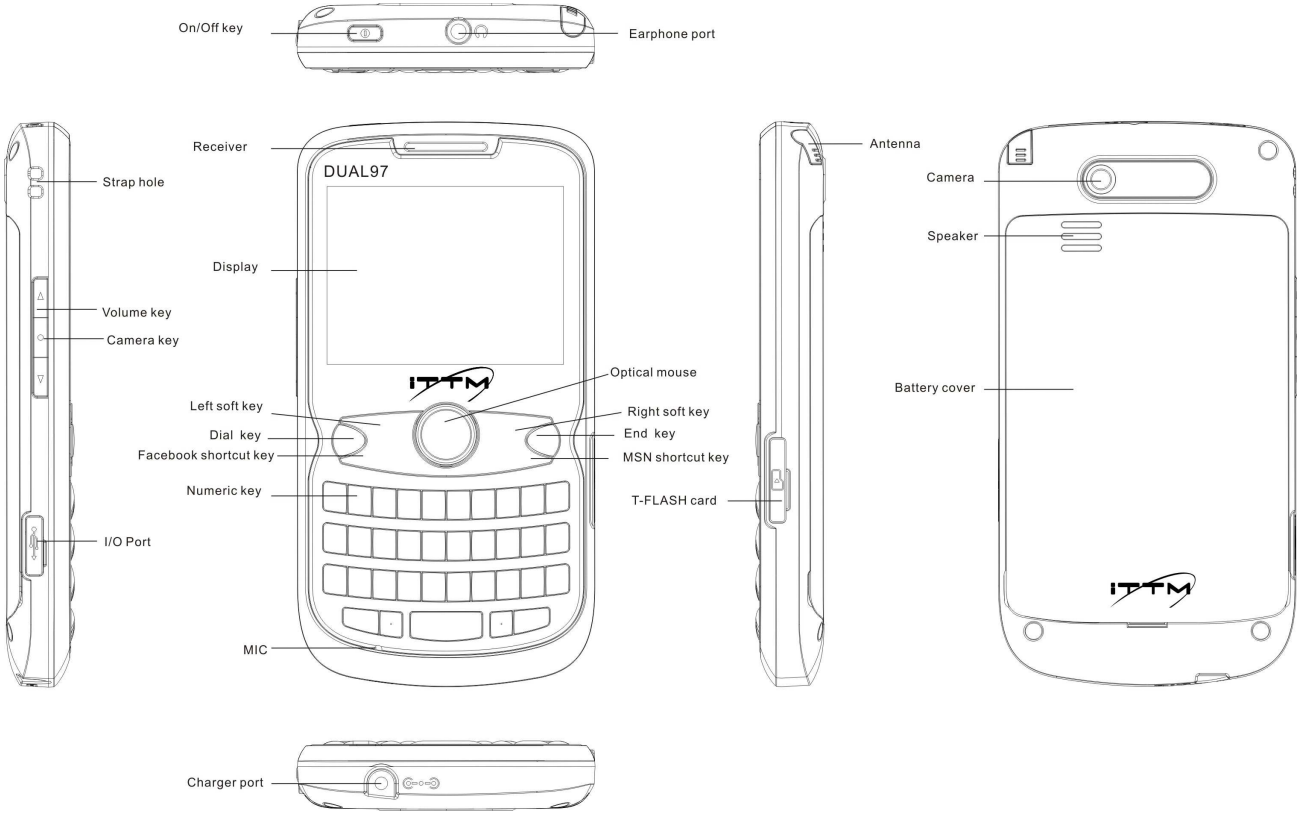

On/off key	**Tasto acceso/spento**
Earphome port	**Connettore auricolare**
Receiver	**Ricevitore**
Display	**Display**
Optical mouse	**Mouse ottico**
Left soft key	**Tasto funzione sinistro**
Right soft key	**Tasto funzione destro**
Dial key	**Tasto di composizione**
End key	**Tasto fine**
Facebook shortcut key	**Facebook tasto di scelta rapida**
MNS shortcut key	**MNS tasto di scelta rapida**
Numeric key	**Tasto numerico**
Mic	**Microfono**
Charger port	**Connettore caricatore**
Strap hole	**Occhiello**
Volume key	**Tasto volume**
Camera key	**Tasto foto camera**
I/O port	**I/O connettore**
Antenna	**Antenna**
T-flash card	**Carta T-flash**
Camera	**Obbiettivo fotocamera**
Speaker	**Altoparlante**
Battery cover	**Coperchio batteria**

III. Preparazione

Installazione della vostra Carta SIM

E’possibile applicare due diversi numeri offerti da due fornitori di reti e ottenere due schede SIM (identificazione carte utenti).

Con queste due carte SIM, è possibile utilizzare varie funzioni di questo cellulare. Molti parametri necessari per le comunicazioni sono memorizzati nella SIM card. I dati personali, compreso il PIN (personal identification number), rubrica, SMS e altri servizi di sistema extra possono anche essere memorizzati nelle carte SIM.

Attenzione： Non piegare o graffiare la scheda SIM ed esporla ad elettricità statica, polvere o acqua. Se si è persa la carta SIM, si prega di rivolgersi al proprio operatore di rete.

Per installare le SIM card, si prega di spegnere prima il cellulare, rimuovere il coperchio posteriore e inserire le schede SIM nell’apposito spazio per le schede SIM sul retro del telefono.

Si prega di installare le schede SIM come indicato di seguito:

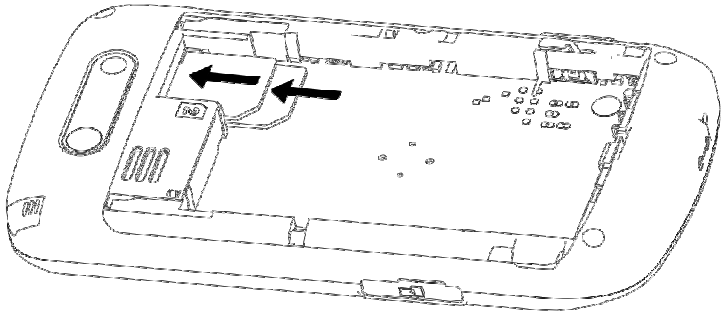

Nota： La scheda SIM è un piccolo oggetto, si prega di tenere la carta fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingoiata per errore!

Installazione della carta di memoria

Il telefono supporta T-Flash card per ampliare lo spazio di memoria. È necessario installare o estrarre la scheda di memoria come da immagine seguente, dopo aver prima spento il telefono.

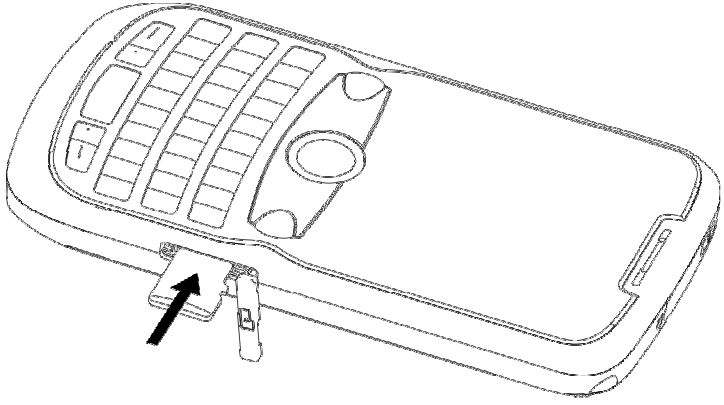

Nota La scheda T-FLASH è un piccolo oggetto, si prega di tenere la T-FLASH card fuori dalla portata dei bambini per evitare che possa essere ingoiata per errore!

Consiglio： Il telefono supporta una carta di memoria con capacità fino a 8GB. Si raccomanda l'utilizzo solo di schede TF conosciute come SanDisk e Kingston. Altre schede TF possono essere non compatibili con il telefono.

Installazione della batteria

Si prega di utilizzare l'originale pacchetto-batteria e gli accessori. Conservare la batteria correttamente quando non è utilizzata.

Si prega di installare la batteria in uno stato di telefono spento.

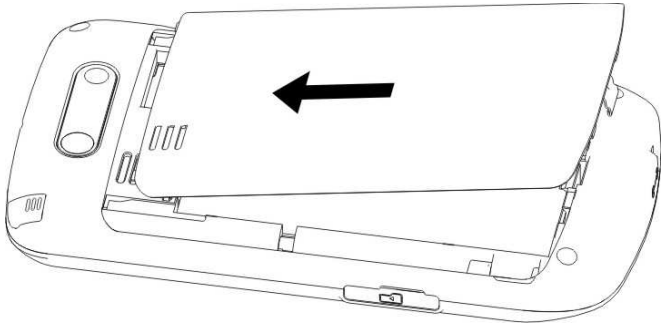

Note：Si prega di seguire le procedure corrette, come mostrato in figura per evitare di danneggiare i punti di contatto della batteria.

Ricarica della batteria

La nuova batteria deve essere completamente caricata e scaricata per diverse volte per raggiungere le migliori prestazioni.

Ricaricarla il più presto possibile quando è completamente scaricata, una lunga ricarica può provocare danni alla batteria.

Scollegare il caricabatterie di alimentazione e quindi scollegare il telefono cellulare quando la batteria è completamente carica.

Collegare il telefono al caricabatterie come da disegno.

.

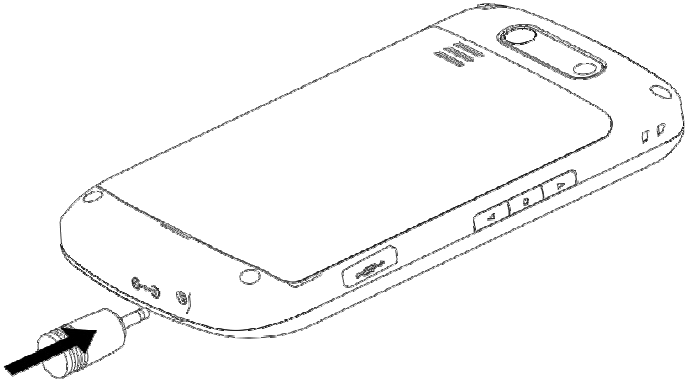

Durante la ricarica, se il telefono è acceso, l'icona della quantità di potenza in alto a sinistra dello schermo lampeggerà e si fermerà completamente sul display quando la batteria è completamente carica. Se il telefono è spento, apparirà un'icona sullo schermo per mostrare che la batteria è in carica

Nota: un piccolo surriscaldamento durante la ricarica è normale.

Uso della batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da molteplici fattori tra cui la vostra rete wireless, intensità del segnale di configurazione di ricarica, la temperatura durante l'utilizzo il telefono, la funzione o le impostazioni selezionate, gli accessori adottati per il telefono cellulare e altre modalità di applicazione del programma.
Per ottimizzare le prestazioni della batteria, procedere come segue:

Una batteria nuova o una batteria non usata per lungo tempo devono essere ricaricata per un lungo periodo;

- ✧ Tenere la temperature a temperature ambiente quando si ricarica.
- ✧ La batteria può richiedere più tempo per essere a pieno carico dopo essere stata utilizzata per lungo tempo e questo è normale. Se il tempo di durata diventa troppo breve, potrebbe essere necessario acquistare una nuova batteria originale di fabbrica o consigliata dalla nostra azienda. La batteria e gli accessori non autorizzati possono danneggiare il telefono e causare pericolo!
- ✧ Se la batteria viene lasciata inutilizzata per un lungo periodo o la potenza è troppo bassa, può richiedere tempi più lunghi perché compaia l'interfaccia di ricarica, si prega di attendere con pazienza.
- ✧ Note: Per la vostra sicurezza e degli altri, si prega di non gettare le pile in ogni dunque.

Attenzione: Esplosioni, incendi o lesioni personali possono essere causati da qualsiasi tipo di batteria o corto circuito.

PIN

PIN1 Codice di identificazione personale utilizzato per inserire la carta SIM e di impedire ad altri di utilizzare

la carta SIM senza il vostro permesso. Se il codice PIN1 per salvaguardare la funzione del telefono cellulare è già stato avviato, il sistema visualizza "Inserire scheda SIM 1 / 2 PIN" per entrare quando si passa al telefono. * Sarà visualizzata al posto del PIN1 immesso. È possibile ottenere PIN1 dal proprio gestore di rete con la carta SIM.

PIN2: Il numero personale di identificazione per utilizzare funzioni speciali come la funzione di ricarica fornita dalla rete.

PUK e PUK2 (8 cifre)

Il PUK è necessario per modificare il PIN. Per cambiare il PIN2, è necessario utilizzare PUK2 (codice di sblocco personale). Se il PUK non viene fornito insieme con la carta SIM, bisogna richiederlo al vostro gestore di rete.

〈Attenzione〉:

Se il codice PIN viene inserito sbagliato di continuo per tre volte, la carta SIM si bloccherà, Si prega di contattare il gestore di rete immediatamente per cercare la decifrazione. Una decifrazione non autorizzata può causare danni permanenti alla scheda SIM.

- **PUK**

Il codice PUK (Personal Unlocking Key, 8 cifre) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, rivolgersi all'operatore di rete. Se il codice PUK viene inserito sbagliato per 10 volte, la carta SIM verrà invalidata. Si prega di contattare l'operatore di rete per sostituire la carta SIM.

- **Codice di blocco**

Un codice di blocco è necessario per impostare la funzione di blocco delle chiamate. È possibile ottenere questo codice dal gestore di rete per impostare il blocco delle chiamate.

四、IV、Descrizione del telefono cellulare

Il telefono cellulare offre i seguenti tasti:

- **Tasti di composizione**
- Premerli prima di originare una chiamata su scheda SIM1 o SIM2 inserendo il numero chiamato o selezionando un contatto dalla rubrica, oppure premere per ricevere una chiamata, oppure in stato di attesa per mostrare le ultime chiamate memorizzate.
- **Tasto fine**

  Premere per terminare una chiamata composto o terminare una chiamata in corso, oppure premere per uscire dal menu e tornare allo stato di standby.
- **Mouse Ottico**

  Per confermare una opzione (premere il centro del tasto); la direzione corrispondente viene eseguita quando si tocca il mouse ottico. Nell' interfaccia del menu principale, premere per entrare nel menu specificato.
- **Potenza controllo pulsante**

  Premere brevemente questo tasto per bloccare / sbloccare la tastiera. Premere a lungo questo tasto per accendere / spegnere il telefono.
- **Tasti sinistro e destro**

  In modo standby, premere tasto funzione sinistro per accedere al menu principale, premere il tasto funzione destro per accedere alla rubrica. La linea di fondo dello schermo visualizza le funzioni del tasto sinistro e destro.
- **Facebook tasti di scelta rapida**

  In modo standby premere questo tasto per accedere a Facebook.
- **MSN tasto di scelta rapida**

  In modo standby premere questo tasto per accedere a MSN.
- **Tasto elimina**

Premerlo per eliminare un carattere prima del cursore.

- **Avanzamento riga**

  Questo tasto consente di passare ad un'altra linea quando si è nell'interfaccia di modifica.

- **Barra Spaziatrice**

  Premerlo nell'interfaccia di modifica per ottenere uno spazio bianco.

- **Tasto SIM**

  Premete nella interfaccia di modifica per inserire un simbolo

- **Tasto freccia：** Premerlo per passare tra i metodi di input .
- **a** : premerlo per passare da lettere maiuscole a lettere minuscole .

  alt: Premete nell' interfaccia di modifica per passare da simboli e lettere, numeri e lettere, simbolo e il simbolo sulla tastiera.

- **$ tasto**

  Nell' interfaccia di modifica, premere questo tasto per inserire "$", nella schermata di inattività, premere a lungo questo tasto per attivare / disattivare la modalità silenziosa.

- **Tasto laterale**

  situato sul lato sinistro del telefono:gli utenti possono premere/su/media/giù per aumentare il volume fare foto/diminuire il volume

- **Tasti numerici e lettere**

  Premere i tasti numerici o tasti delle lettere in stato di modifica per immettere numeri o caratteri.

Icone sullo schermo in stato di standby

SIM card 1 Antenna
Sveglia attivata

SIM card SMS
SIM card SMS
Batteria
Suoneria
Vibra poi suona
Vibra e suona
Vibrazione
Chiamate perse nella SIM CARD
SIM card 1 GPRS
Bluetooth
Deviazione chiamate attivata sulla SIM card
Tastiera bloccata

Lingua e metodi di immissione

Il metodo di input inglese è impostato di serie nel telefono. Per ulteriori dettagli andare ai capitoli relativi modifica di lingua, dove si possono imparare diversi metodi di input e come passare da uno all'altro.

Metodo di avviso per chiamate in entrata

La composizione di suonerie e vibrazioni del telefono offre le seguenti modalità di avviso

Suoneria

Vibrazione

Vibrazione e suoneria

Vibrazione poi suoneria

Descrizione dei sostantivi

✧ **Fare una chiamata nazionale**

Il modo più semplice per effettuare una chiamata locale è di inserire un numero di telefono con i tasti numerici e premere il tasto di selezione. Se entrambe le schede SIM sono inserite e dual SIM attivato, selezionare scheda SIM1 o scheda SIM2 premendo i tasti di chiamata di SIM 1 o SIM 2.

Nota: Attivare la funzione di composizione funzione TSS nel menu"Centro chiamate / Generale impostazioni di chiamata / carta SIM 2 impostazioni di chiamata". Poi si può comporre da SIM 1 premendo il tasto di chiamata, comporre dalla SIM 2 premendo TSS.

Lo schermo visualizza l'animazione della composizione. Se la funzione Chiamata parte dalla SIM 1, lo schermo mostrerà "Carta SIM 1 composizione", e se la chiamata parte dalla SIM 2, lo schermo mostrerà "Carta SIM 2 Composizione".

Lo stato della chiamata viene visualizzata sullo schermo quando si risponde alla chiamata.

Premere il Tasto riaggancia per terminare la chiamata.

Effettuare chiamate nazionali: prefisso di zona + numero di telefono + tasto di selezione.

✧ **Fare una chiamata internazionale**

Per effettuare una chiamata internazionale, premere a lungo o brevemente ma ripetutamente il tasto * fino a quando il simbolo "+" viene visualizzato sullo schermo. Questo vi permette di effettuare una chiamata internazionale senza conoscere il numero del prefisso di quel paese (ad esempio la Cina è +86).

Poi inserire il codice del paese e il numero telefonico completo. Il codice del paese è soggetto alla convenzione, per esempio la Germania è 49, la Gran Bretagna è 44 e la Svezia è 46, ecc.

Effettuare chiamate internazionali: Paese + codice + numero di telefono completo + tasto di chiamata.

✧ **Chiamata interna di un telefono fisso**

I Prefissi di alcuni telefoni fissi non sono accessibili direttamente, in tal caso, è necessario comporre il numero di prefisso e poi il numero dell'interno. Basta inserire la lettera "P" tra il numero prefisso e il numero di interno e si può chiamare l'interno. È possibile inserire una "P" premendo a lungo o premendo brevemente ma ripetutamente il tasto *.

Chiamare l'estensione di un telefono fisso: numero di telefono + P + numero + tasto di selezione

✧ **Effettuare chiamate di emergenza**

In ogni paese in cui viene utilizzato il digitale GSM, è possibile effettuare una chiamata di emergenza se il telefono è coperto dalla rete (si può sapere questo controllando la barra del segnale indicatore nell'angolo superiore del display del telefono cellulare). Se il vostro operatore di rete non fornisce il servizio di roaming in quella zona, lo schermo mostrerà "Solo chiamate di emergenza", che ti informerà della possibilità di fare solo questo tipo di chiamate. Se siete in copertura della rete, è possibile effettuare le chiamate d'emergenza anche se la carta SIM non è inserita.

In alcune zone, il 112 (chiamata di emergenza) servizio di emergenza è fornito dal gestore di rete. Se c'è qualcosa di anormale, rivolgersi all'operatore della rete!

✧ **IMEI**

International Mobile Equipment Identity. Potete vedere l'etichetta del codice a barre stampato con questo numero sul retro del telefono cellulare dopo aver spento il cellulare e rimosso la batteria. Questo numero è memorizzato nel telefono cellulare, e può essere visualizzato quando si entra "* # 06 #" sull'interfaccia quadrante schermo.

V、Operazioni di base del telefono cellulare

Accensione / Spegnimento del Cellulare

Tenere premuto il tasto A per un po' per accendere il telefono cellulare. Una animazione apparirà sul display. Inserire il codice di blocco telefono e premere il tasto OK se il telefono cellulare lo richiede. Il codice originale è

1234.
Inserire il PIN e premere il tasto OK se il telefono cellulare lo richiede. Il PIN viene fornito dal gestore di rete per apertura nuova scheda SIM.
Accedere all'interfaccia di standby.
Per spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto Off per un po'.

Collegamento alla rete

Dopo che la scheda SIM e il cellulare vengono sbloccati con successo, il telefono cellulare cerca automaticamente una rete disponibile. Dopo aver trovato una rete, il telefono cellulare entra nello stato di standby. Quando il telefono cellulare è registrato in rete, il nome dell'operatore di rete viene visualizzato sullo schermo. Si può comporre o ricevere una chiamata

- **Utilizzo dell'auricolare**

La modalità cuffia viene attivata automaticamente quando si inserisce l'auricolare al connettore. Assicurarsi di inserirlo fino in fondo alla fessura, o non lo si potrà utilizzare normalmente.

Effettuare una chiamata

- ✧ Inserire il numero di telefono in standby e premere il tasto di chiamata. Se si vuole riagganciare o annullare la chiamata, premere il tasto riaggancia. Quando il telefono è collegato è possibile visualizzare il tempo di chiamata sullo schermo..
- ✧ Utilizzare la rubrica per effettuare una chiamata.: Cercare il nome/numero telefonico salvato nella rubrica e premere il tasto invio per la chiamata.
- ✧ Ricomporre l'ultimo numero di telefono. Premere il tasto chiamata in standby per cercare l'elenco aggiornato dei numeri di telefono o il nome. Spostarsi sul numero o sul nome, quindi premere il tasto di invio chiamata..

Regolazione del volume del ricevitore

Durante una chiamata, è possibile premere i tasti laterali per regolare il volume del ricevitore..

Rispondere ad una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, viene indicata dalla suoneria, vibrazione, vibrazione e suoneria, suoneria dopo la vibrazione o l'illuminazione in base alla configurazione del telefono cellulare.
Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.
Per rifiutare una chiamata, premere tasto on / off.
Se è stato applicato per il servizio di identificazione numero del chiamante, il numero del chiamante verrà visualizzato sullo schermo. Se questo numero è già memorizzato nella rubrica, il nome corrispondente di questo numero verrà mostrato sullo schermo.
Se la chiamata è verso la scheda SIM 1, "Chiamata alla SIM 1" verrà visualizzato davanti al numero o il nome.
Se la chiamata è verso la scheda SIM 2, "Chiamata alla SIM 2" verrà visualizzato davanti al numero o il nome.

Selezione rapida

Il telefono è dotato di 8 tasti per la composizione veloce, è possibile definire i numeri di telefono corrispondenti a questi pulsanti. Quindi, fintanto che si preme a lungo [dal 2 al 9] tasti in stato di standby, è possibile chiamare rapidamente; [1] è particolarmente utilizzato per la selezione rapida del numero della segreteria telefonica.
<Nota>**:** Per la composizione veloce, è necessario premere e tenere premuto un tasto per 2 secondi e più, se non è stata designata la funzione di selezione rapida per quel tasto, allora non si potrà effettuare la chiamata.

Invio segnale DTMF

Quando si imposta la funzione dell'invio segnale DTMF , se si preme il tasto numerico e * e tasto # della tastiera durante il periodo di conversazione, i dati saranno inviati sotto forma di segnale DTMF per l'altra parte. Se non si avvia la funzione, non è possibile effettuare la chiamata numero di interno, ecc ...

Chiamata in attesa

Se è stata applicata la funzione di avviso di chiamata, il menu delle funzioni seguenti può essere visualizzato quando si fa clic su una voce durante la conversazione:

- ✧ Attesa: Sospende temporaneamente la conversazione corrente, ma mantiene la connessione.
- ✧ Fine: Termina la connessione corrente.
- ✧ Nuova conversazione: Inserire la nuova connessione ed effettuare un'altra chiamata.
- ✧ Rubrica: E' possibile inserire una cartella della rubrica.
- ✧ Informazioni: E' possibile inserire la cartella messaggi.
- ✧ Registrazione： E' possibile registrare il contenuto della chiamata corrente.
- ✧ Tono di fondo:： E' possibile attivare o disattivare il tono di fondo
- ✧ Muto/ripresa: è possibile attivare o disattivare il microfono.
- ✧ Dual-tono multi-frequenza, DTMF: E' possibile impostare se inviare un segnale DTMF.

Nota：Alcune voci di menu compaiono solo in condizioni specifiche, o hanno bisogno di sostegno dalla rete locale, come ad esempio, "Tenere" e "Nuova conversazione." , ecc… per i dettagli, consultare il fornitore di rete.

Mancata risposta ad evento

Quando il telefono cellulare ha nuovi messaggi non letti e chiamate perse, il cellulare visualizzerà l'icona corrispondente per riscontrarli in tempo.

Collegamento a segreteria

Il telefono cellulare consente di deviare la chiamata in arrivo alla segreteria telefonica, poi, si riceverà un avviso riguardante i messaggi vocali (il numero del centro di casella vocale deve essere impostato correttamente in anticipo).

~~六、~~VI、Operazioni menu funzioni

Messaggi

Se la memoria è piena di messaggi, un SMS viene visualizzato con l'icona lampeggiante sulla parte superiore dello schermo. Per ricevere messaggi brevi, è necessario eliminare alcuni messaggi precedentemente ricevuti.

Se l'utente di destinazione ha ricevuto il breve messaggio inviato e la consegna brevi funzione di messaggio di rapporto è attivata, il telefono emette un rapporto di messaggio con un tono di avviso

Scrivi messaggio

Inserire il contenuto del messaggio da inviare . Selezionare Opzioni ed è possibile eseguire le seguenti operazioni: inviare il messaggio, salvare il messaggio nei progetti, o inserire alcune informazioni, ad esempio, modello, come richiesto.

Posta in arrivo

Se un nuovo messaggio SMS arriva, l'icona sarà visualizzata sullo schermo. Se la memoria breve messaggio è piena, non può più ricevere alcun messaggio breve. Per ricevere nuovi messaggi brevi, cancellare alcuni o tutti i messaggi esistenti.

Scegliendo “in uscita”, i messaggi brevi nella Posta in arrivo sono elencati sullo schermo. Un messaggio breve contrassegnato con un’icona, indica che il messaggio non è stato letto.
Premere il tasto OK per visualizzare il messaggio corrente.

Outbox

I messaggi non inviati vengono memorizzati in questo file.

Messaggi inviati

I messaggi inviati ad altri vengono memorizzati in questo file.

Bozze

Nel menu principale selezionare “Messaggi” per creare dei messaggi di testo. Digitando un messaggio, si è anche in grado di inserire un messaggio predefinito da “Modelli”. Mentre si scrive un messaggio, selezionare “Opzioni” per poter accedere a tutte le opzioni di messaggistica. E possibile salvare i messaggi che si inviano soventemente in “Bozze”.

Eliminare Messaggi

Si possono eliminare tutti i messaggi memorizzati in Inbox, bozze, Outbox, messaggi inviati o tutti quanti.

Impostazioni SMS

Questa funzione consente di impostare le funzioni predefinite di SMS.

◆ **Impostazioni Profili**: Salvare o modificare il numero del centro di trasmissione dei messaggi brevi, o di ottenerlo dall'operatore di rete.

◆ **Server Email-Vocale**: Modificare o cancellare il tuo numero della tua segreteria vocale telefonica, oppure selezionare OK per salvare il numero.

◆ **Chiamata Email-Vocale**: Comporre il numero delle segreteria vocale memorizzato nella lista dei numeri della segreteria vocale. Nota: nell'Interfaccia di attesa, è possibile premere il tasto 1 per chiamare la segreteria telefonica dopo aver impostato il numero della segreteria telefonica.

◆ **Impostazioni comuni**: Impostare il rapporto di consegna dei messaggi ed il percorso di risposta. Dopo aver attivato il rapporto di consegna, il centro di servizio dei messaggi brevi invierà un rapporto sullo stato che indica se i messaggi brevi sono stati recapitati correttamente. Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di rete.

Stato della Memoria: Distingue la percentuale di memoria occupata dai messaggi brevi nella scheda SIM alla percentuale di capacità totale della SIM e la percentuale di memoria occupata dai messaggi brevi sul telefono alla percentuale di capacità totale.

◆ **Archiviazione preferita**: Selezionare il percorso di archiviazione predefinita dei messaggi brevi, questo per salvare i messaggi brevi sul telefono cellulare o sulla scheda SIM.

Modelli: Alcuni modelli sono memorizzati nel telefono cellulare. Essi possono essere modificati o cancellati. La frase sarà sostituita da uno spazio vuoto dopo l'eliminazione.

Rubrica

Il telefono cellulare può memorizzare fino a 2000 numeri di telefono. Il numero di numeri di telefono che una scheda SIM può memorizzare dipende dalla capacità di memorizzazione della carta SIM. I numeri di telefono memorizzati nel cellulare e sulla carta SIM formano la rubrica.

Nell’interfaccia di nome, inserire il nome dl contatto che si desidera ricercare o la prima lettera(e) del nome. Premere il tasto di funzione sinistro e seleziona Cerca. Tutti i contatti che incontrano la condizione di ricerca vengono elencati. Dopo aver selezionato un numero di telefono nella rubrica, selezionare Opzioni per eseguire le seguenti operazioni:

- **Visionare**: Visionare il contenuto del numero di telefono.
- **Inviare testi di messaggio**: inviare messaggi a questo numero.
- **Inviare messaggi multimediali**: inviare massaggi MMS a questo numero.
- **Chiama:** chiama i numeri che sono stati selezionati.
- **Modifica** : Modifica i numeri di telefono.
- **Elimina**: Elimina i numeri di telefono dalla rubrica telefonica.
- **Copia**: Duplica i numeri di telefono dal telefono alla Carta SIM o dalla Carta SIM al telefono.
- **Trasferire**: trasferire il numero di telefono alla carta SIM, se è memorizzato nel telefono cellulare o al telefono cellulare , se è memorizzato nella carta SIM.
- **Invia contatto:** Per inviare contatti attraverso messaggi, MMS, Bluetooth ed Email o archiviare come file.
- **Aggiungere alla lista nera**: Lui o lei non può telefonarti se aggiungi il numero di lui o lei alla lista nera.
- **Gruppi di chiamate**: E possibile impostare cinque gruppi di chiamate, inclusi i nomi, suoni associati, le immagini ed i membri associati.
- **Impostazione della rubrica:** Per impostare alcuni parametri della rubrica.

Calendario

Una volta che si accede a questo menu, vi è una visualizzazione mensile del calendario che vi permette di vedere

gli appuntamenti importanti, etc. I giorni con eventi inseriti saranno contrassegnati.

Cronologia delle chiamate

SIM1 Chiamate perse

Potete vedere la lista con le ultime chiamate perse.

Nota: Quando il telefono cellulare indica che vi sono delle chiamate perse, si può selezionare Leggi per entrare nella lista delle chiamate perse. Selezionare la chiamata persa che si desidera richiamare e premere il tasto Chiama per comporre il numero che ha originato la chiamata.

SIM1 Chiamate ricevute

E possibile visionare le ultime chiamate ricevute. Scegli SIM1 chiamate ricevute e seleziona una chiamata ricevuta da eliminare, salvare, comporre o modificare (o inviare ad esso un messaggio breve).

Eliminare il registro delle chiamate dalla SIM1

E possibile eliminare l'elenco delle chiamate. Scegliere Elimina Registro Chiamate della SIM1 e quindi eliminare tutti I numeri della cronologia chiamate, o cancellare solo i numeri nella lista delle chiamate perse, l'elenco delle chiamate effettuate o la lista delle chiamate ricevute.

Timer chiamate SIM1

Scegli tempo di chiamate SIM1 per visualizzare il tempo dell'ultima chiamata, il tempo totale di tutte le chiamate effettuate e il tempo totale di tutte le chiamate ricevute e / o per azzerare tutti i tempi.

Costo chiamate SIM1

Scegli costo delle chiamata SIM1 per visualizzare il costo dell'ultima chiamata e il costo di tutte le chiamate, azzerare il costo delle chiamate, modificare il costo Massimo consentito, e / o impostare la tariffa di chiamata.

Nota*: La funzione di costo delle chiamate è relative alla carta SIM inserita. Alcune carte non supportano questa funzione, Il PIN 2 è fornito dal gestore di rete. Per ottenete il PIN2, contattare l'operatore di rete.*

Contatore testo MSG SIM1

Scegli contatore di testi MSG SIM1 per visionare il numero di messaggi ricevuti e il numero di messaggi brevi ricevuti.

***Nota**: Questa funzione non si riferisce alla carta SIM. Il numero dei messaggi ricevuti e il numero di messaggi brevi ricevuti non cambiano neppure dopo che la carta SIM viene sostituita.*

Nota: Le impostazioni della cronologia delle chiamate della carta SIM2 sono le stesse di quelle della carta SIM1.

SIM1 GPRS contatore

Accedere a questo menu per visualizzare la frequenza GPRS che hai inviato o ricevuto o per azzerare il contatore.

Nota: L'impostazione della cronologia delle chiamate su carta slave è la stessa della carta principale

Bluetooth

- Azionare: per attivare o disattivare Bluetooth se necessario
- Visibilità: Impostare visibilità del Bluetooth su acceso/spento.
- Il mio dispositivo: Accedere a questo elemento per la ricerca di nuovi dispositivi.
- Dispositivo richiesta audio: Per cercare il dispositivo audio automaticamente.
- Il mio nome: Imposta nome Bluetooth con questa voce.
- Avanzata: Accesso a questa voce per impostare il percorso audio, la posizione di stoccaggio, ecc.

Internet & STK

Questa funzione consente di visualizzare in Internet. Il telefono vi chiederà con il modo esistito. È possibile iniziare a vedere soltanto a partire modo corrispondente.

- **Pagina principale :** indica il sito web di Internet predefinito.
- **Segnalibri:** consente di salvare la maggior parte dei siti di uso comune.

- **Pagine recenti:** sfoglia la memoria delle pagine recentemente visitate.
- **Indirizzo di ingresso:** immettere il sito da cercare e premere il pulsante fine per accedere alla rete direttamente.
- **Servizio posta in arrivo:** salva i messaggi ricevuti dal sito web
- **Impostazioni:** configurazione del WAP e relativi servizi.

Nota: Consultare l'operatore di rete locale per il relativo canone e la configurazione specifica.

Il servizio STK è il kit di carta SIM. Questo telefono supporta la funzione del servizio. Gli elementi specifici dipendono dalla carta SIM e dalla rete. Il Menu di servizio verrà automaticamente aggiunto al menu del telefono quando sono supportati dalla rete e dalla scheda SIM.

Connettività

Connessione gestione: se il telefono è collegato con altri dispositivi, è possibile gestire lo stato di collegamento attraverso questo elemento. Se il telefono non è collegato con altri dispositivi, compare sul display 'nessun collegamento' quando si accede a questo elemento.

Dati di account: impostare GSM, GPRS conto dei parametri.

Email

***Invia e ricevi:** Invia o ricevi una email**.**

***Scrivi Email**: Per scrivere una email..

***Posta in entrata** : Le nuove email che avete ricevuto.

* **Posta in uscita:** Le email che avete inviato.

***Inviati**: I messaggi che avete inviato agli altri.

***Bozze**: Le Emails che non avete finito di comporre sono memorizzate qui.

***Cancella casella di posta** : per cancellare la casella di posta.

***Cancellare le e mail selezionate**: Elimina tutte le e mail che avete contrassegnato.

***Account di posta elettronica:** è possibile attivare l'account di posta elettronica nel telefono o aggiungerne uno.

***Modelli**: Alcuni modelli sono disponibili per scrivere e mail.

Multimedia

Visualizzatore di immagini

E possibile selezionare immagini / cartelle di foto della scheda di memoria / telefono. Il visualizzatore di immagini consente di visualizzare, inviare, rinominare o cancellare le immagini. E possibile impostare l'immagini che ci piace come sfondo schermo, screen saver, display di accensione / spegnimento o immagine del chiamante.

Lettore video

Questa funzione vi permette di giocare, inviare, rinominare, eliminare, cancellare tutti i file. Salvare tutti i vostri video e film.

Modificazione foto

Accedere a questa funzione per modificare le foto,

AB riproduttore

Seleziona i files che hai registrato e li riproduce

Registratore di suoni

Il telefono supporta WAV e AMR. L'AMR prende l'algoritmo di compressione. Così nella condizione stessa memoria, è più lungo il tempo di registrazione di WAV.

Per avere un tempo super di registrazione, l'utente può scegliere i formati di registrazione da "opzione" che possono essere archiviati nella memoria del telefono e nella carta memoria.

Programmare Radio FM

Accedere ad una di queste funzioni per impostare l'ora, i canali e così via, in modo che sia possibile registrare un

programma FM per un determinato periodo di tempo.

Compositore di Melodie

È possibile premere il tasto numerico per comporre la melodia. Dopo aver terminato la composizione, è possibile riprodurre la melodia, impostare la velocità di riproduzione e selezionare strumenti diversi per suonare la melodia.

Proiezione di diapositive

Seleziona il file immagine per riprodurlo.

Macchina fotografica

Questa funzione consente di scattare una foto che si desidera. Ruotare il telefono per allineare la telecamera per la foto e premere il tasto OK, l'immagine verrà memorizzata nel disco. .

Selezionare "opzione" per poter impostare cose fondamentali della macchina fotografica o la scansione della foto che hai scattato in galleria e visualizzare lo stato di memorizzazione.

Videoregistratore

Questa funzione consente di registrare le immagini dinamiche. Adattare il videoregistratore alla scena o figura, premere OK per avviare o sospendere la registrazione. Premere STOP per terminare la registrazione. Il telefono richiederà di salvare o meno.

FM radio

Il telefono è dotato di radio FM. È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica dei canali salvati. Potete ascoltarla durante l'esecuzione di altre applicazioni. Potete premere / - e O / + per diminuire o aumentare il volume.

Lettore audio

Accedere a questa interfaccia per ascoltare la musica, è possibile utilizzare il mouse ottico per eseguire le seguenti funzioni: Riprodurre o Pausa, Stop, ultimo brano e brano successivo. Potete premere / - e O / + per diminuire o aumentare il volume. In alternativa è possibile premere su / giù tasto laterale per regolare il volume.

Java

Java è una cartella in cui sono memorizzati i giochi scaricati e le applicazioni. È possibile accedere a Buddy, Opera mini, Yamee e Skype attraverso questa voce.

Gestore File

Il telefono è dotato di un certo spazio per gli utenti per gestire i file e supporta il T-Flash card. È possibile utilizzare il file manager per gestire comodamente le varie directory e file sul telefono e la T-Flash card.

Apri

Scegliete File manager per entrare nell'elenco principale della memoria. La directory elenca le cartelle predefinite, nuove cartelle e file utente. Quando il cellulare è acceso per la prima volta o quando non ne sono state aggiunte altre, l'elenco conterrà solo le cartelle predefinite.

Formattazione

È possibile utilizzare questa funzione per formattare tutti i dati in memoria. Il sistema può ri-creare una cartella predefinita. I dati formattati non possono essere recuperati. Quindi, pensateci due volte prima di utilizzare la funzione di formattazione.

WLAN

collegare WLAN

- **Disabilita WLAN:** quando il telefono è il collegamento WLAN, è possibile selezionare questo pulsante per interrompere o ricollegare WLAN

- stato WLAN: Quando è aperto, è possibile visualizzare lo stato di connessione WLAN.

- **Ricercare le reti:** Selezionare Cerca reti → Selezionare la rete visualizzata → Selezionare collegare → Inserire il codice della rete → Premere il tasto OK → Selezionare fatto → Dopo aver attivato la WLAN, premere indietro. Quindi è possibile controllare lo stato della rete WLAN.□□

- I punti di accesso: Mostra tutte le WLAN nelle vicinanze□L'utilizzo di WLAN□□

- **Internet & STK:** Aprire Internet & Stk → Apri servizi Internet→ Seleziona WLAN. Poi si utilizzerà la rete WLAN per accedere a Internet□□

- MSN e Yahoo e Facebook e Google: Aprire questi programmi→ Impostazioni → Impostazione di rete → Wi-Fi.

Impostazioni

Impostazioni Dual SIM Card

◆ **Apertura Dual SIM:** Entrambe le schede SIM sono in standby se si imposta questa opzione.
◆ **Apri solo la SIM1:** Solo la carta SIM 1 può essere identificata se si imposta questa opzione.
◆ **Apri solo la SIM2:** Solo la carta SIM 2 può essere identificata se si imposta questa opzione.
◆ **Modo volo:** E' possibile impostare il telefono in modalità volo.

Impostazioni telefono

◆ **Ora e data:** imposta il formato data, ora, e i dettagli dell'orario della locazione di dove ci si trova.
◆ **Lingua:** Selezionare la lingua che verrà visualizzata sullo schermo del vostro telefono.

- **Metodo di impostazione preferito:** Selezionare un metodo di immissione preferito.
- **Calendario Spento/Acceso:** Imposta il tempo in cui il cellulare sarà automaticamente acceso o spento.

  Attenzione: Prima di entrare in una zona dove è vietato l'uso di telefoni cellulari, assicurarsi che l'accensione programmata sia disattivata per evitare incidenti.
- **Codifica**: Selezionarne uno.
- **Tasti di scelta rapida**: consente di selezionare funzioni come tasti di scelta rapida da visualizzare sullo schermo inattivo
- **Testo di saluto**: seleziona il testo di saluto e il suo stato.
- **Impostazioni UART**: Seleziona la SIM1 o SIM2.
- **Navigazione ottica**: Seleziona OFN sensibilità Set e vibrazione.
- **Senso oscillazione swing**: Set swing-influenza lo stato di lettore audio, radio FM, sfondo ed effetti sonori.

Impostazioni chiamate

- **ID chiamante**: è possibile selezionare l'ID impostato dalla rete, nascondere l'ID, o inviare l'ID. Per impostazione predefinita, l'ID è impostato dalla rete.

Nota: *Questa funzione si riferisce alla rete. Se si seleziona Nascondi ID, la composizione potrebbe non riuscire*. Pertanto, assicurarsi che le chiamate possono essere effettuate normalmente prima di scegliere Nascondi ID.

- **Avviso di chiamata**: Dopo aver scelto Attiva, il cellulare si metterà in contatto con la rete. Un attimo dopo, la rete darà una risposta e invierà un messaggio per riconoscere l'operazione. Se la chiamata in attesa è attivata, la rete vi avviserà, e sullo schermo del cellulare verrà visualizzato il numero di chiamata in arrivo mentre si è già impegnati in una conversazione.
- **Deviazioni di chiamata:** questa funzione di rete consente di inoltrare le chiamate in entrata a un altro

numero che avete specificato in precedenza.

- **Blocco delle chiamate** : La funzione di blocco chiamate consente di bloccare le chiamate in base alle esigenze. Quando si imposta questa funzione, è necessario utilizzare un codice di rete di blocco, che può essere ottenuto dall'operatore di rete. Se il codice è sbagliato, un messaggio di errore comparirà sullo schermo. Dopo aver selezionato l'opzione blocco delle chiamate, continuare a selezionare Attiva o Disattiva. Sul cellulare verrà chiesto di inserire il codice di blocco delle chiamate e quindi di contattare la rete. Un attimo dopo, la rete invierà una risposta con i risultati dell'operazione al telefono cellulare.
- **Commutazione di linea**: Passa a Linea 1 o Linea 2. Per impostazione predefinita, è usata la linea 1.

Nota: Se si sceglie la linea 2, la composizione potrebbe non riuscire. Questo dipende dall'attuazione del gestore di rete.

- **Gruppo di utenti chiuso**: Questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori informazioni, consultare l'operatore di rete locale.
  Nota: SIM sul servizio è richiesto.

Impostazioni avanzate

- **Lista nera:** lui o lei non possono chiamare se i loro nomi vengono aggiunti in questa lista.
- **Riselezione automatica**: impostare a Sì o No per attivare o disattivare la riselezione automatica. Se si imposta Riselezione automatica su Attivo, il cellulare richiamerà automaticamente il numero un attimo dopo, nel caso che l'utente chiamato non risponde. Il numero di auto ripetizione chiamata può essere impostato per un massimo di 10. Mentre si usa l' auto ripetizione, non è possibile comporre altri numeri. Per terminare il processo di ricomposizione automatica, premere il tasto Fine.

***Nota**: Questa funzione richiede il supporto dell'operatore di rete a cui è registrata la carta SIM.*

- **Suono di sottofondo**：Imposta stato suono di sottofondo ed effetti.

◆ **Visualizzazione del tempo di chiamata**: Per visualizzare o no il tempo durante una chiamata.
◆ **Promemoria chiamate**: Per impostare un tono singolo di avviso per farvi conoscere la durata della chiamata.
◆ **Fine veloce Automatica:** Una chiamata finirà nel momento che voi avrete impostato nell'orario di durata.
◆ **Rifiuta attraverso sms:** per rigettare la chiamata rispondendo un breve messaggio.

Impostazioni Rete

Contattare l'operatore di rete per ottenere i seguenti servizi di rete:

- **Selezione rete**: Imposta la selezione di Modalità di rete su automatica o manuale. Automatico è raccomandato. Quando la selezione della modalità di rete è impostato su Automatico, il telefono cellulare predilige la rete alla quale è registrata la carta SIM. Quando la selezione della modalità di rete è impostata su Manuale, è necessario selezionare la rete dell'operatore di rete in cui è registrata la carta SIM.

Preferenze: selezionare le reti preferite. Per impostazione predefinita, la rete dove è registrata la carta SIM sarà visualizzata.

Operazioni di sicurezza

- **Blocco SIM1:** Per impostare il blocco SIM1, è necessario inserire il PIN. È possibile impostare il blocco della SIM solo dopo aver inserito il PIN corretto. Se si imposta SIM1 blocco su On, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il cellulare. Nel caso si immette un PIN sbagliato per tre volte consecutive, è necessario inserire il PIN Unblocking Key (PUK). Il codice PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il PIN bloccato. Per ottenere il codice PUK, contattare l'operatore di rete.
- **Selezioni fisse**: Questa funzione richiede il supporto della carta SIM e il supporto dell'operatore di rete. Quando la funzione di composizione numeri è attivata, è possibile comporre solo i numeri della lista di selezione fissa. Per attivare la funzione di selezione fissa, è necessario inserire il PIN2.

- **Blocco dei numeri**: Attivare o disattivare il blocco di alcune o tutte le chiamate. Questa funzione richiede il supporto della carta SIM.
- **Cambiare la password:** Per cambiare la password
- **Blocco del telefono**: La funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. Immettere la password per accendere o spegnere il telefono. La Password è necessaria quando il telefono è bloccato. La password è di 4 a 8 cifre.
- **Blocco tastiera automatico**: La funzione consente di bloccare / sbloccare la tastiera. Impostazione del tempo di blocco automatico che 5s, 30s, 1 min o 5 minuti è disponibile. La tastiera sarà automaticamente bloccata con nessuna operazione durante quel periodo.
- **Cambio password:** cambia la password.
- **Gestione certificati**: un elenco di certificati

- **Rintracciare il telefono cellulare**: la password iniziale è 1234. Impostare lo stato Avviso di furto su attivato e inserire i numeri dei ricevitori, Nome Inviati, il contenuto del messaggio. Quando e se la carta SIM viene sostituita (e il telefono viene rubato), ogni volta che si accende il telefono, verrà automaticamente inviato un avviso di furto per informare i numeri dei ricevitori preimpostati, mostrando il numero della carta installata nel telefono illegalmente.

Ripristina inpostazioni di fabbrica

Scegliere Impostazioni> Ripristina impostazioni per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Inserire il codice di blocco telefono e selezionare OK o premere il tasto funzione sinistro.
Nota: il codice di blocco telefono preimpostato è 1234.

Display

La principale funzione menu di personalizzazione consente di scegliere le funzioni necessarie per visualizzare il menu principale. E possibile selezionare le immagini e impostarle come sfondo, screen saver, accensione / spegnimento del display. È possibile visualizzare la data e l'ora sullo schermo o spegnere questa funzione ed è possibile impostare la durata del tempo di luce a cristalli liquidi.

Organizzatore

Compiti

Scegliere appuntamento, telefono e anniversari per creare il nuovo memo, è possibile visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare, cancellare, ritardare, eliminare tutti, inviare e salvarlo come file. Se è stato impostato l'allarme per il promemoria, un allarme sonoro vi avviserà alla data inserita, il contenuto del memorandum verrà visualizzato allo stesso tempo.

Sveglia

Cinque sveglie sono impostate di serie ma disattivate. È possibile attivare una, più di una o tutte se necessario. Per ogni sveglia, si può impostare la data e l'ora per la suoneria. Al tempo ed ora impostati il telefono cellulare emetterà un tono di avviso, mentre sullo schermo compariranno la data e l'ora. Selezionare **Stop** per disattivare la suoneria o **Ripeti** per interrompere temporaneamente la suoneria. Se si seleziona **Ripeti,** la sveglia risuonerà dopo quattro minuti.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. Per utilizzare la calcolatrice:

- Usa il mouse ottico per selezionare +, -, ×, ÷, =.
- Premete il tasto funzione destro per cancellare la cifra.

Nota: Questa calcolatrice fornisce una precisione limitata ed è applicabile solo per semplici calcoli aritmetici.

Convertitore di Unità

Per lo scambio tra Kg e Pound, Km e Mile

Convertitore di valute

Per memorizzare il tasso di cambio, premere il tasto "OK", quindi scegliere impostazione tasso di cambio. Impostare un tasso di cambio e premere OK. Inserire la cifra di denaro da convertire e premere OK, e poi scegliere cambio di valuta estera.

Orologio mondiale

Per visualizzare le città di ogni fuso orario, la data e l'ora loro riguardante viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Premere il mouse ottico per scegliere la visualizzazione delle città. Premere il tasto sinistro per attivare o disattivare l'ora legale di altre città

Note

E' possibile registrare alcune informazioni in questo menu

Lettore Ebook

Ebook permette di leggere i file TXT. Attraverso la linea di collegamento USB caricare dei file dalla cartella Ebook o dal telefono e T-Flash card. Gli utenti possono trovare le cartelle, aprirle e leggere il testo direttamente.

Cronometro

Il Cronometro è una semplice applicazione per misurare il tempo con possibilità di registrare diversi risultati e sospendere / riprendere la misurazione

Profili Utente

Il telefono cellulare offre più profili utente, in modo che è possibile personalizzare alcune impostazioni per adattarsi agli eventi e ambienti specifici.

Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivare i profili utente. I profili utente dispongono di sette opzioni: **Generale, Riunione, All'aperto, All'interno, Silenzioso, Cuffia e Bluetooth.**

Quando si inserisce un auricolare per il cellulare, il telefono cellulare passa automaticamente alla modalità cuffia.

Non esiste alcuna opzione per attivare la modalità cuffia sullo schermo. Per i dettagli sul funzionamento, fare riferimento al **Generale**. Se si imposta **Cuffia**> **Personalizza risposta**> **Modalità risposta automatica**, le chiamate in arrivo verranno automaticamente risposte.

Attivare

Scegliere **Attiva** per attivare il modo selezionato

Personalizzare

Dopo aver scelto una delle cinque modalità di cui sopra, selezionare **Personalizza** per modificare le seguenti voci:

- **Tono**: Impostare il tono di chiamata in arrivo, attivare-tono rapido, disattivare-tono rapido, il tono del messaggio, e il tono della tastiera.
- **Volume**: Impostare il volume del tono di conversazione, la suoneria, il tono tastiera
- **Tipo di allarme**: solo suoneria solo vibrazione, suoneria e vibrazione, o suoneria dopo vibrazione.
- **Tipo di suoneria**: impostare il tipo di suoneria a **Singolo**, **Ripetuto** o **Ascendente**.
- **Tono Extra**: Attivare o disattivare il tono di avviso, il tono errori, il tono di connessione di rete, il tono d'inizio di conversazione.

- **Modo di risposta**: Impostare se rispondere ad un chiamata premendo un tasto qualsiasi.

Dopo aver impostato tutti gli elementi di cui sopra, scegliere la modalità, quindi selezionare Attiva.

Note*: Il cellulare entra automaticamente nel modo auricolare quando si inserisce l'auricolare*.

Giochi

Quattro giochi sono integrati nel telefono cellulare. Per il funzionamento specifico, consultare l'opzione "aiuto" di ogni gioco.

MSN

Accedere a MSN attraverso questa voce

Yahoo

Accedere a Yahoo attraverso la rete.

Facebook

Accedere a Facebook attraverso la rete.

Twitter

Accedere a Twitter attraverso la rete.

Google

Accedere a Google attraverso la rete.

Blocco tastiera

Selezionare questa funzione per il blocco tastiera. Per sbloccare tastiera, è necessario tenere brevemente premuto il tasto di accensione.

Spegnimento

Selezionare questa funzione per spegnere il telefono. Per accendere il telefono, è necessario premere il pulsante di controllo di alimentazione per 2 o 3 secondi.

VII. Istruzioni per l'uso di Editor

Il telefono offre diversi metodi di input per la comodità di usare altre funzioni. È possibile inserire testi con la tastiera, e richiedere testi da entrare. Inserisci impostazione della funzione> impostazioni telefono> metodo di input predefinito per scegliere un metodo di input predefinito.

Lettere dell'alfabeto inglese e ingresso figura

Potete inserire lettere standard Inglesi come A, e digitare 1 scegliendo i diversi metodi di input "ABC, abc 123".

Immissione simboli

Premere il tasto * per andare nell'interfaccia per inserire dei simboli, quando il simbolo non è presente nell'interfaccia. Usare i tasti di direzione per spostare il cursore sul simbolo desiderato, premere il tasto OK per selezionarlo.

VIII. Applicazione della funzione di memorizzazione USB

Precauzioni prima dell'uso

- Si prega di mantenere il corretto funzionamento delle apparecchiature di connessione USB e disconnessione

Si prega di non utilizzare il comando di formattazione di Windows per portare avanti l'operazione di formattazione del disco mobile del cellulare, altrimenti si avrà un danno che non potrà più essere riparato

USB ambiente operativo.

Windows2000 / XP.

Per altri sistemi operativi, si può richiedere l'installazione di driver USB prima di creare con successo il collegamento di PC e telefono cellulare

IX. Appendice 1
– risoluzione dei problemi

Problemi	Possible cause
Il telefono non si accende	1、 Controllare che la batteria sia carica; 2、 Controllare che la batteria sia installata correttamente.
Errore Carta SIM	1、 Controllare che la carta SIM non sia sporca, se è sporca pulirla; 2、 Reinstalla la Carta SIM; 3、 Se la carta SIM è danneggiata, sostituirla.
Segnale debole	Controllare l'indicatore di intensità del segnale sullo schermo. 4 barre indicano un segnale forte, 2 barre o meno indicano un segnale debole.

Inizio chiamata fallita	1、 Forse è stato imposto l'ID nascondi chiamante ma l'operatore di rete non supporta questo servizio, 2、 Potrebbe esistere un forte segnale di interferenza; 3、 Potrebbe essere stata attivata la funzione blocco chiamate 4、 Potrebbe essere stata attivata la Linea 2 ma il gesture di rete non supporta questo servizio.
La batteria non si ricarica	1、 La batteria potrebbe essere stata scaricata eccessivamente. Per ricaricare la batteria, è necessario collegarla al caricabatterie per un certo periodo di tempo; 2、La batteria potrebbe essere deteriorata.
Impossibile connettersi alla rete	1、Controllare se il segnale è troppo debole o se vi sono apparecchiature wireles nelle vicinanze che provocano interferenze; 2、Controllare che la carta SIM sia installata correttamente, che vi sia la connessione, o che la scheda SIM sia danneggiata. Se la carta SIM è danneggiata, contattare l'operatore di rete.
La foto scattata è troppo scura	1、La luminosità impostata è troppo bassa; 2、La luce dell’ambiente è troppo scarsa.

La foto scattata è troppo sfocata	1、L'oggetto è in movimento; 2、La tua mano ha tremato quando hai premuto l'otturatore.
La foto scattata è distorta	L'oggetto è troppo vicino all'obbiettivo.
Impossibile accedere al servizio menu	La scheda SIM potrebbe non supportare il servizio.
Le immagini di standby non possono essere visualizzate integralmente	Forse l'immagine è di dimensioni troppo grandi

X. Appendice II
Abbreviazioni

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number

PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service